保管用

施工説明付き

天井取付

/天井/

30cm

壁

以上

# 取扱説明書

ブラケット(一般屋内壁 埋込専用器具)

## 品番 HNL80652WT

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明


工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意


# ↑ 警告

- ●施工は、取扱説明書に従い確実に行う。施工に不備があると落下、感電、火災のおそれがあります。
- ●器具を改造したり、部品交換をしない。 落下、感電、火災のおそれがあります。
- ●器具表示及び取扱説明書に従い正しい方向に取り付ける。 壁面取付専用器具で、器具取付に方向性があります。 指定方向以外に取り付けると器具落下、感電、火災のおそれがあります。





●アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損のおそれがあります。




逆取付


よこ取付

# <u>小</u>注意

- ●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ●周囲温度は、5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

## 各部のなまえと取り付け方

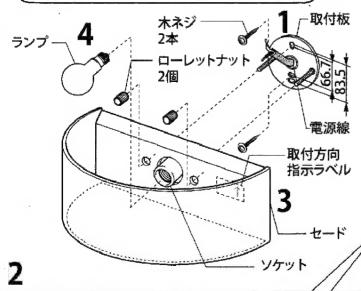



#### 取付前の確認

- ・器具質量(0.3 Kg)に十分耐える様、取付部の 強度を確保してください。
- ・ランプの梱包用サックを取り外してください。 取り外さない場合、火災の原因となります。

#### 1.取付板を取り付ける

- ・電源線を取付板の電源穴より引き込んでください。
- ・取付板を付属の木ネジ2本で、壁面内の補強材の ある位置に取り付けてください。
- ・ベニア板など薄い壁材へは取り付けないでください。 取り付けに不備があると器具落下の原因となります。

#### 2.電源線を接続する


・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。接続が不完全な場合、火災の原因と なります。

### 3.セードを取り付ける

・セードを取付板にはめ込みローレットナット2個で取り付けてください。 取り付けが不完全な場合、落下の原因となります。

#### 4.ソケットに同梱のランプを取り付ける

・ランプを確実に締め付けてください。 取り付けに不備があると、火災の原因となります。



### お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

# ▲ 警告

- ●器具を改造したり部品交換をしない。感電、火災、落下のおそれがあります。
- ●布や紙など燃えやすいものをかぶせない。火災のおそれがあります。
- ●異常を感じた場合電源を切る。異常状態がおさまったことを確認し、販売店、電気工事店にご相談ください。

# ⚠ 注意

- ●ランプ交換やお手入れの際には、かならず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。 感電、やけどの原因となります。
- ●ランプ交換の際には器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。 指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- ●照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスはことなるので、使用期間が10年に満たなくても 発錆があればすぐに点検、交換を行ってください。また、設置して10年\*経つと、外観に異常がなくても内部の 劣化は進行しているので、点検、交換を行ってください。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- ・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。※点検せずに長期間使い続けるとまれに落下、感電、火災などに至る場合があります。

### 保証について

・この商品の保証期間は1年間です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

#### 〈保証書について〉

・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

#### 


### 〈器具の清掃について〉

・汚れを落とす場合は、石けん水にひたしたやわらかい布を、よく絞ってからふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、変質の原因となります。

### 〈ランプ交換について〉

- ・ランプ点灯中や消灯直後はランプは高温になっているので素手で さわらないでください。やけどの原因となります。
- ・ランプの種類は、器具に表示しています。間違った種類、W数のランプを使用すると、火災の原因となります。

適合ランプ	おすすめの交換ランプ	
ミニクリプトン電球60Wまで	60形ミニクリプトン電球 (ホワイト・110V用・E17)	

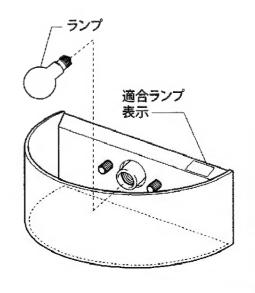

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 お問い合わせ先 パナソニックお客様で相談センター 0120-878-365(フリーダイヤル) 0120-878-236(FAX)